

Läglér®

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





Español / Spanish

Piezas de recambio

para la lijadora de orillas, rincones y escaleras

FLIP®

Lägler
www.laegler.com



ATENCIÓN!

Para que reciba las piezas de recambio adecuadas, por favor proporcionenos los números de serie de sus máquinas siempre que haga una consulta o un pedido de piezas de recambio!

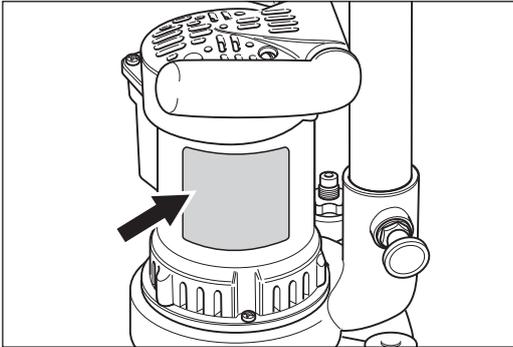


Fig. 1 Placa de identificación en la carcasa del motor.

La placa de identificación de la FLIP® se ubica en el lateral de la carcasa del motor (fig. 1). Ahí se indican los siguientes datos técnicos de la máquina (fig. 2):

- 1 Fabricante
- 2 **Número de serie de la máquina (Mach.-No.)**
- 3 Año de construcción (Year)
- 4 Nombre de la máquina (Type)
- 5 Tensión de red en voltios necesaria (V)
- 6 Toma de corriente del motor en amperio (A)
- 7 Frecuencia del motor en hertzio (Hz)
- 8 Potencia del motor en kilovatios (KW)
- 9 Número de revoluciones del motor en 1/min (Rpm)
- 10 Peso de la máquina en kilogramos (Weight)
- 11 Clase de aislamiento (Insul. Cl.)
- 12 Clase de protección (Prot. Cat.)
- 13 Tipo de corriente (Type of Current, AC para corriente alterada)
- 14 País de fabricación Alemania (Made in Germany)



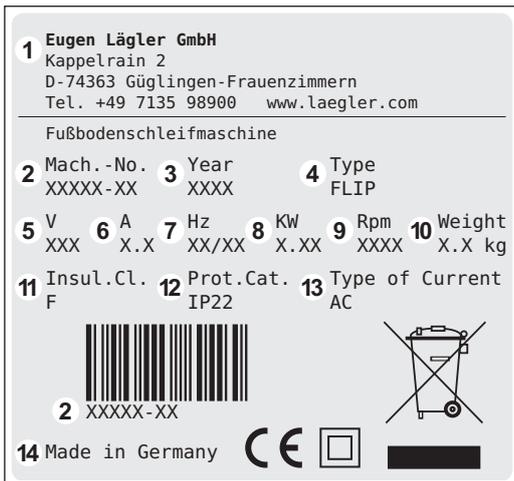


Fig. 2 Datos en placa de identificación (véase el texto principal).

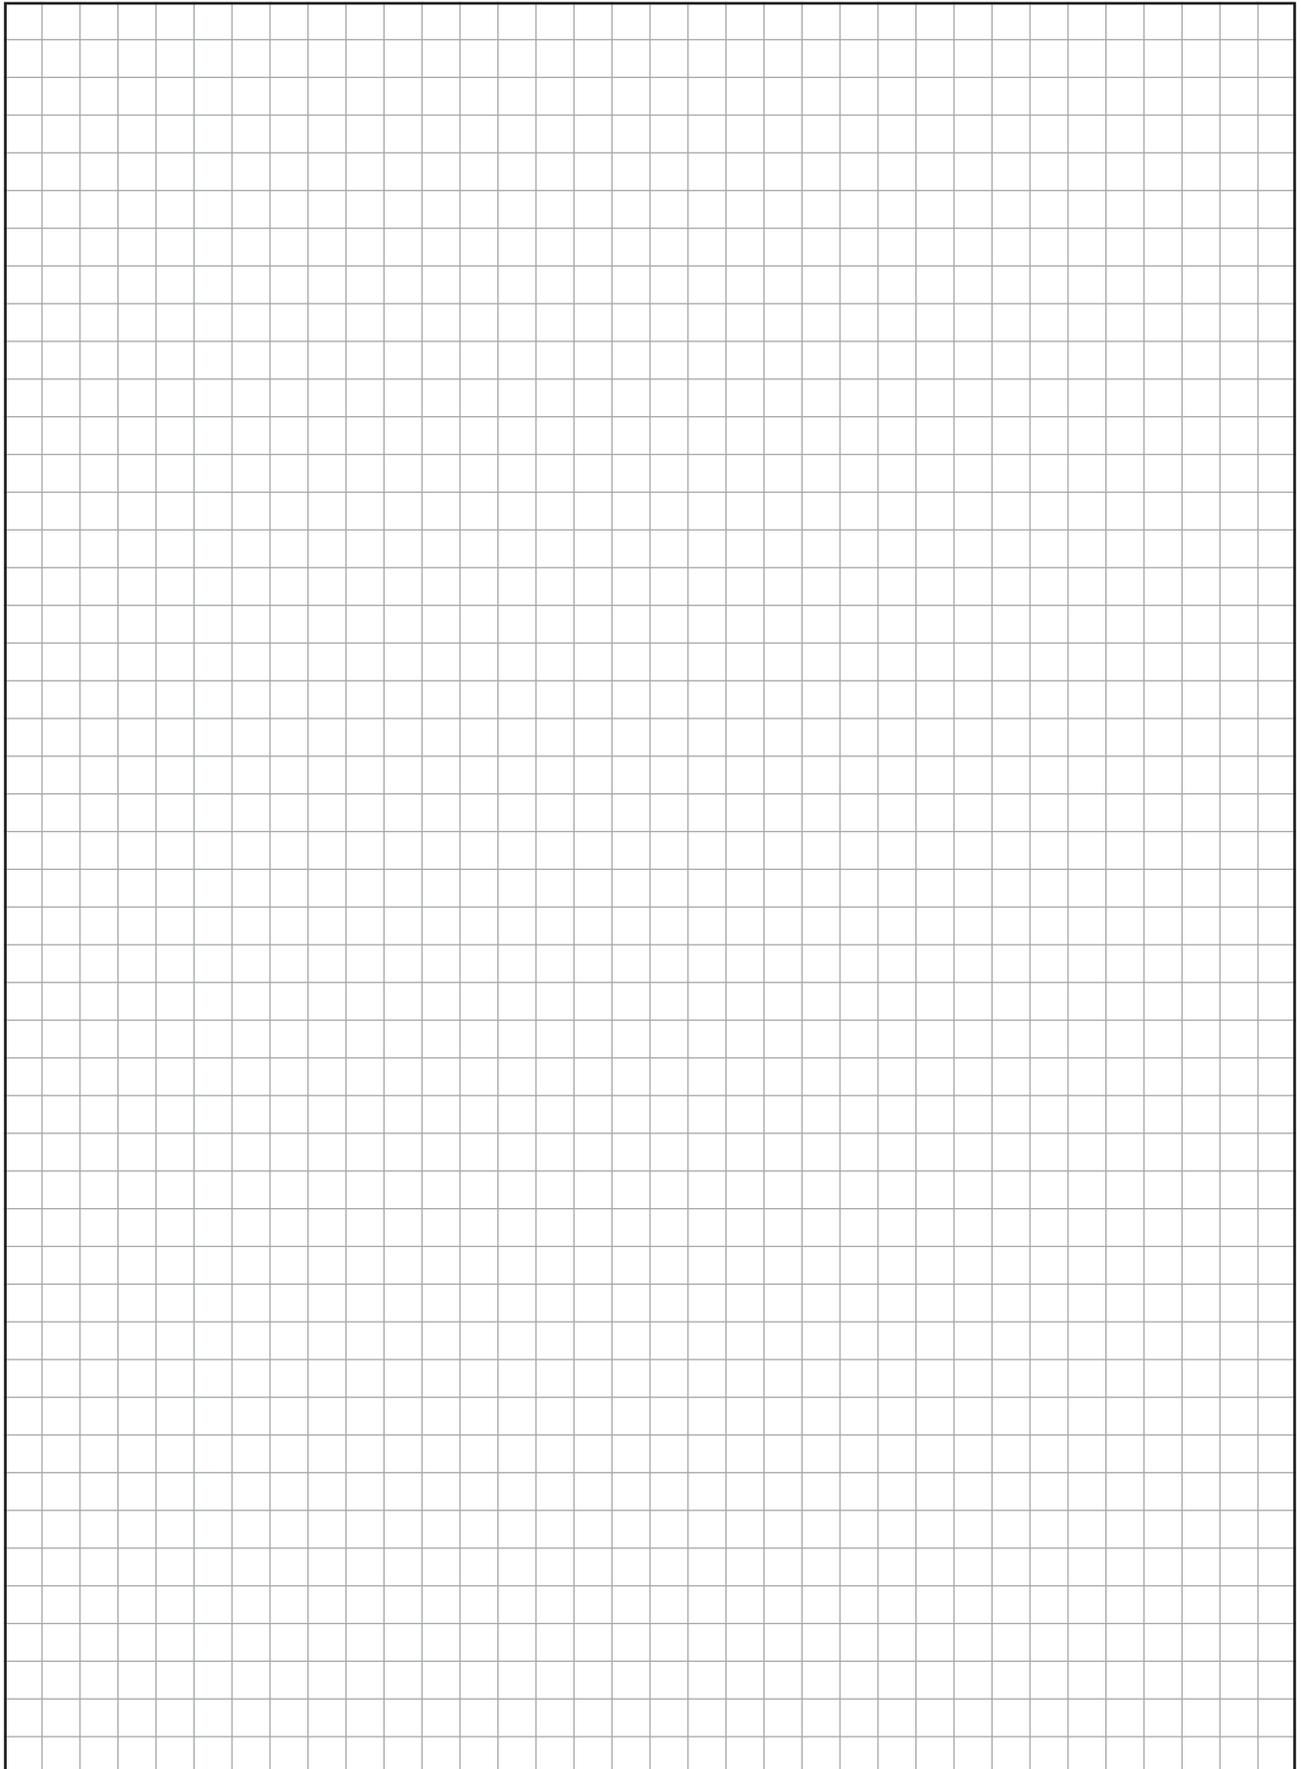

PIEZAS DE RECAMBIO FLIP®

¡OJO: Indicar en sus consultas y pedidos de recambios siempre el número de serie de su máquina!

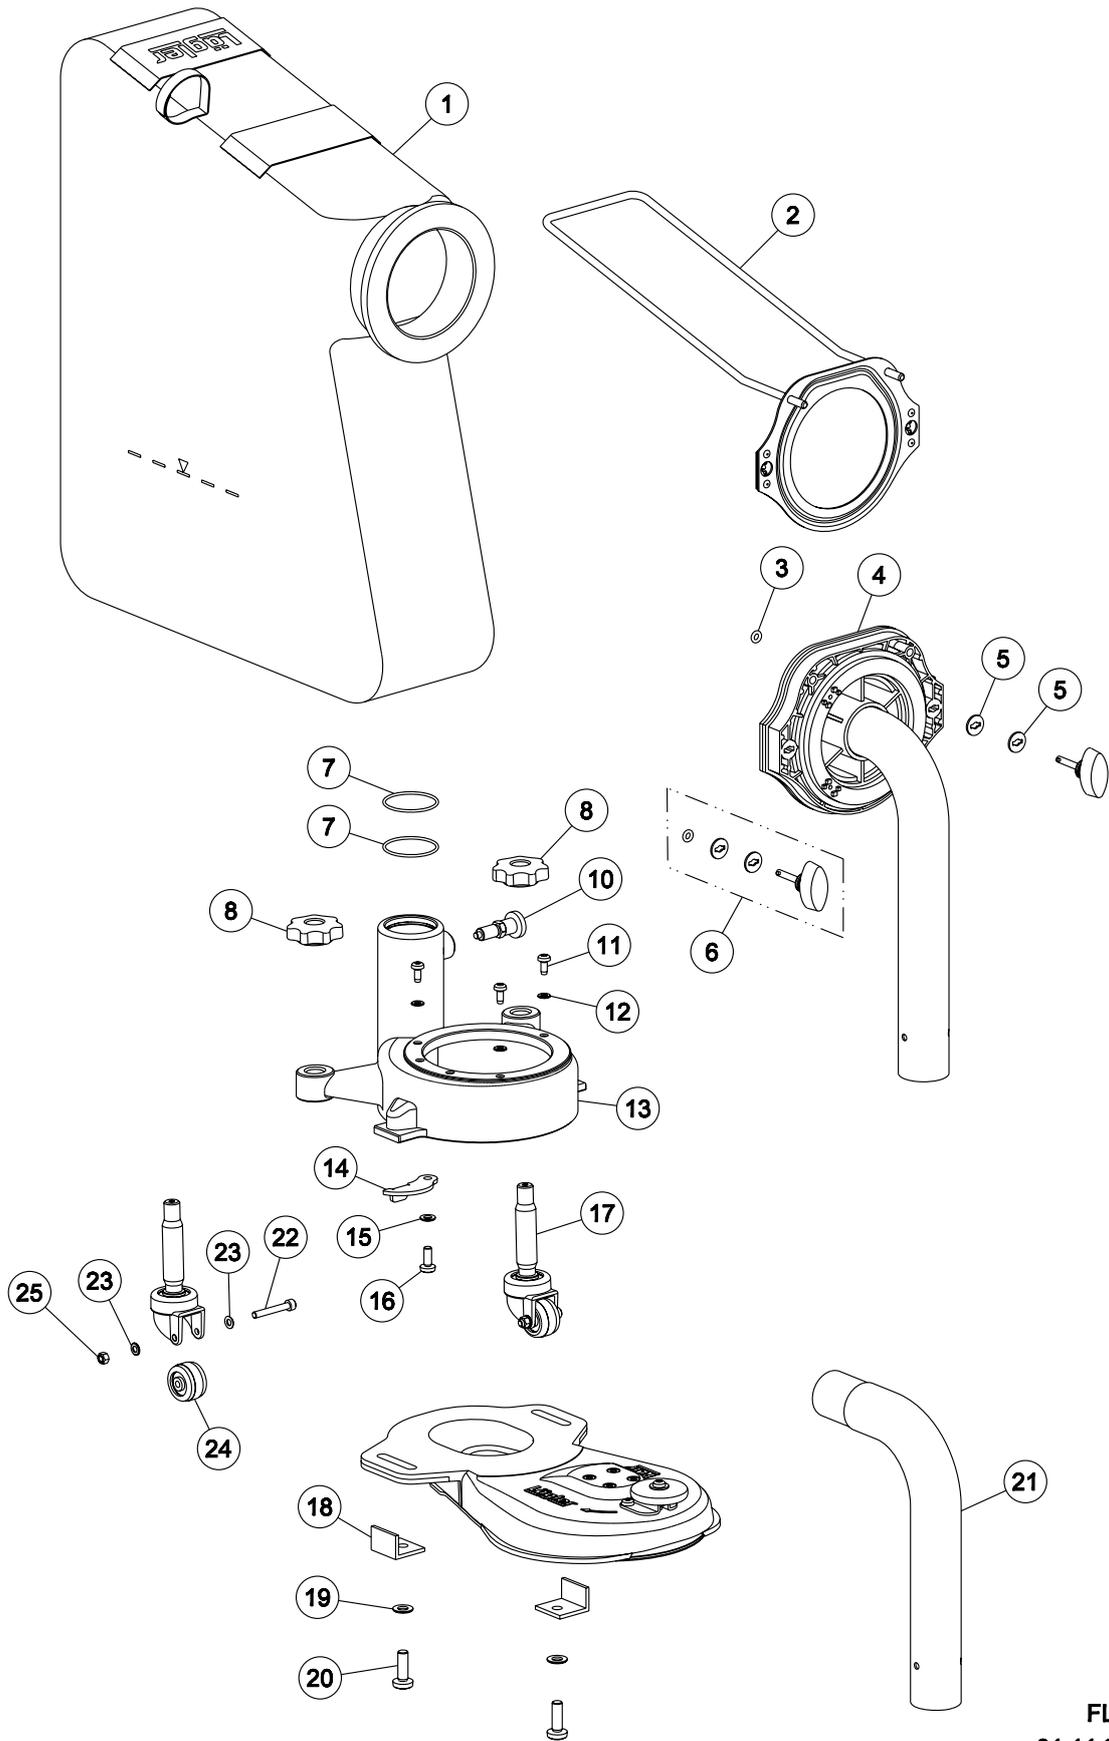

FLIP 1
01.11.2014

PIEZAS DE RECAMBIO FLIP®

Pos.	Nº de artículo	Descripción
	320.00.80.100	Saco de polvo FLIP, completo
1	320.00.86.105	Saco de polvo FLIP
2	320.00.82.100	Chapa de soporte con estribo
3	000.11.05.901	Anilla de junta
4	320.14.00.100	Tubos, completos
5	000.10.10.055	Arandela
6	000.25.11.433	Clavija de cierre
7	000.11.40.901	Anilla de junta
8	320.05.11.205	Mando estrellado (contratuerca)
10	000.20.15.005	Perno fiador
11	7500.1005.012	Tornillo DIN 7500 C M5x12
12	0125.1005.000	Arandela DIN 125 5,3 (M5)
13	320.08.10.100	Caja del ventilador, completa
14	320.08.03.100	Chapa tensora de la correa
15	0125.1006.000	Arandela DIN 125 6,4 (M6)
16	7985.1006.816	Tornillo DIN 7985 M6x16
17	320.05.00.200	Rodillo de dirección, completo
18	320.01.09.100	Ángulo de guía
19	0125.1008.000	Arandela DIN 125 8,4 (M8)
20	7985.1008.825	Tornillo DIN 7985 M8x25
21	320.14.92.100	Tubuladura para empalmar la aspiradora, 38 + 40 mm de diámetro exterior
22	0912.1005.035	Tornillo DIN 912 M5x35
23	0125.1005.000	Arandela DIN 125 5,3 (M5)
24	320.05.09.305	Rueda
25	0980.1005.000	Tuerca DIN 980 M5

¡OJO: Indicar en sus consultas y pedidos de recambios siempre el número de serie de su máquina!


PIEZAS DE RECAMBIO FLIP®

Pos.	N° de artículo	Descripción
1	7500.1005.020	Tornillo DIN 7500 C M5x20
2	0127.1005.000	Anillo elástico DIN 127 5 (M5)
3	320.20.10.105	Empuñadura FLIP
4	320.65.00.100	Motor universal, 230 V / 50 + 60 Hz
	322.65.00.100	Motor universal, 110 V / 50 + 60 Hz, EE.UU.
5	0988.0016.005	Arandela DIN 988 16x22x0,5
6	320.10.10.200	Aleta del ventilador
7	320.65.06.100	Polea de transmisión del motor
8	000.65.60.256	Interruptor, 230 V / 50 + 60 Hz
	000.65.60.156	Interruptor, 110 + 120 V / 50 + 60 Hz
9	7500.1005.012	Tornillo DIN 7500 C M5x12
10	320.65.47.100	Tapa con obturación
11	320.65.48.105	Obturación de la tapa
12	320.65.30.100	Condensador antiparasitario, completo
13	320.65.59.100	Estribo de tensión
14	000.65.42.151	Cable de motor 2 x 1,5 mm ²
15	000.65.42.153	Cable de motor 2 x 1,5 mm ² , EE.UU.
16	000.63.12.071	Boquilla de paso
17	000.65.84.012	Escobilla de carbón FLIP
18	0125.1005.000	Arandela DIN 125 5,3 (M5)
19	000.65.62.160	Tapa de PVC con marco para interruptor

¡OJO: Indicar en sus consultas y pedidos de recambios siempre el número de serie de su máquina!

PIEZAS DE RECAMBIO FLIP®

¡OJO! Indicar en sus consultas y pedidos de recambios siempre el número de serie de su máquina!

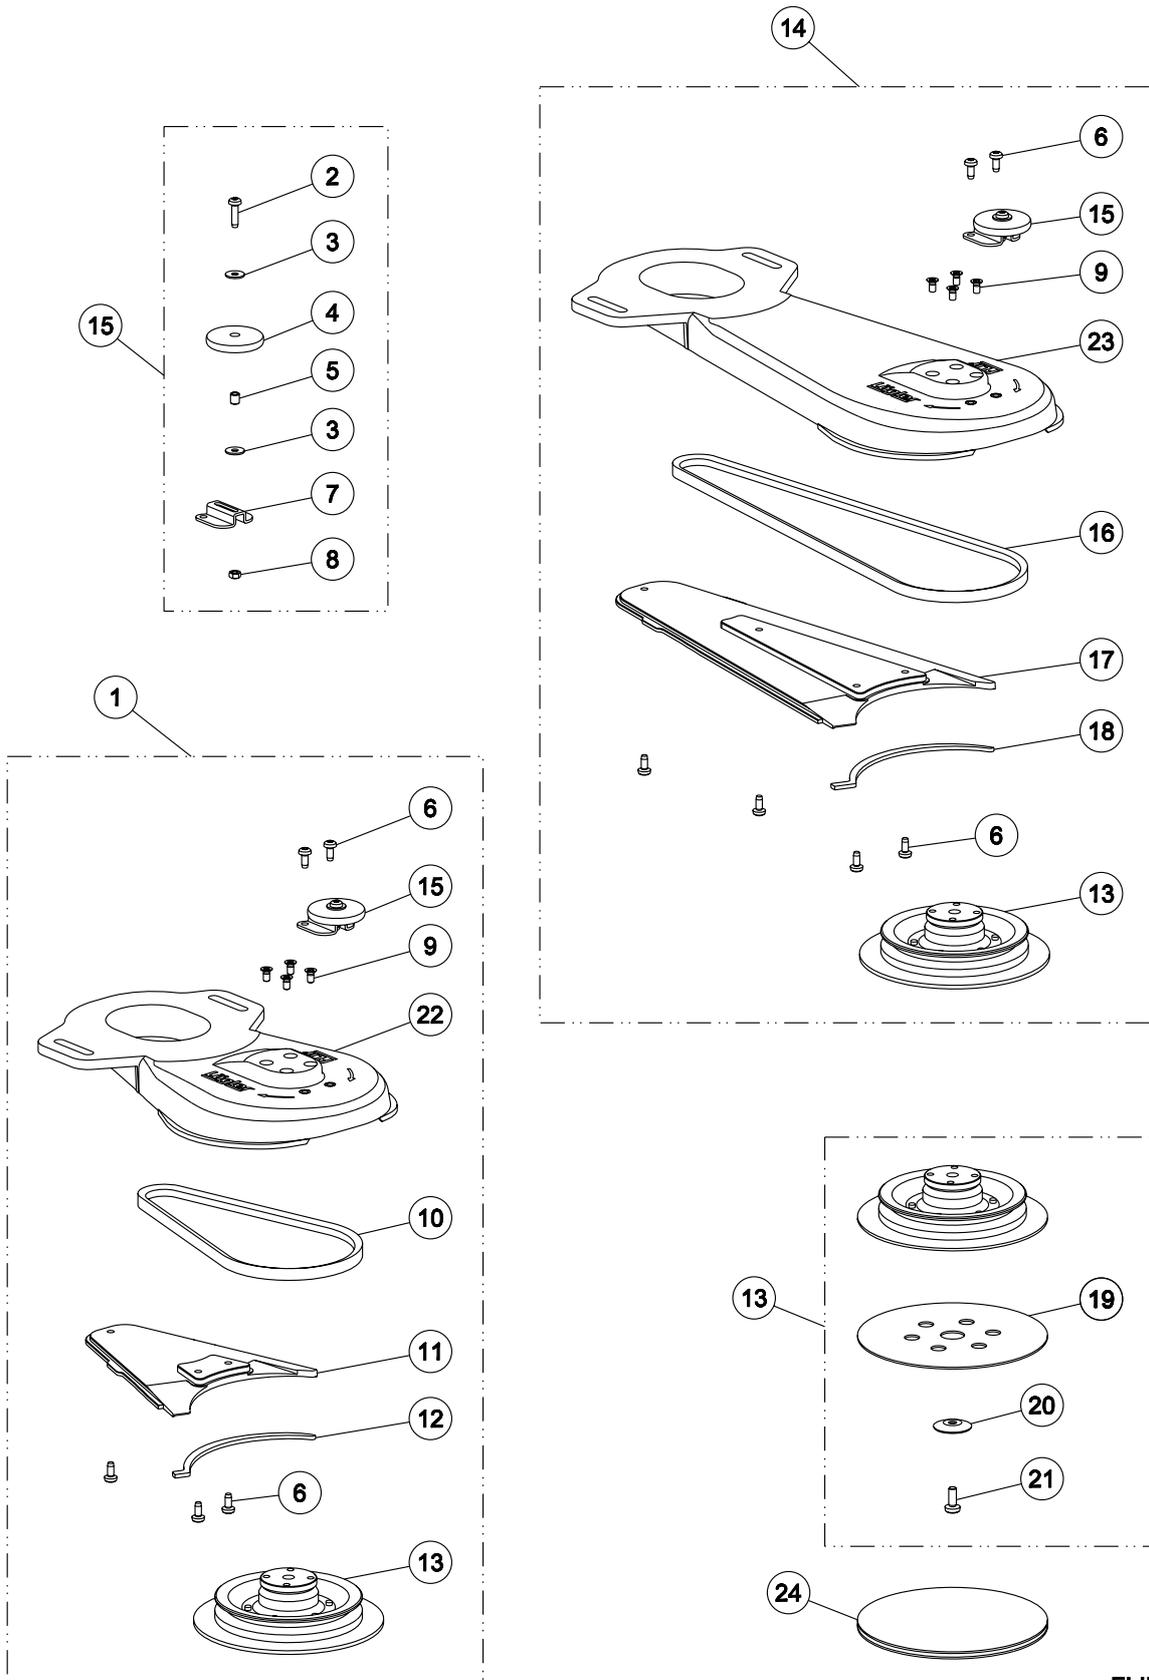

FLIP 3
03.05.2023


PIEZAS DE RECAMBIO FLIP®

Pos.	N° de artículo	Descripción
1	320.01.00.100	Brazo adicional corto FLIP, completo
2	7500.1005.020	Tornillo DIN 7500 C M5x20
3	9021.1005.000	Arandela DIN 9021 5,3 (M5)
4	320.60.02.100	Rodillo protector de la pared
5	000.43.15.052	Casquillo
6	7500.1005.012	Tornillo DIN 7500 C M5x12
7	320.60.01.100	Soporte para el rodillo protector de la pared
8	0934.1005.000	Tuerca DIN 934 M5
9	0965.1005.810	Tornillo DIN 965 M5x10
10	000.70.10.055	Correa trapezoidal
11	320.01.03.100	Tapa del Brazo adicional corta, completa
12	320.01.51.105	Cierre hermético (tapa del Brazo adicional corta)
13	320.01.91.200	Plato de lijado de acero, completo
14	330.01.00.100	Brazo adicional largo FLIP, completo
15	320.60.00.100	Rodillo protector de la pared con soporte
16	000.70.10.087	Correa trapezoidal
17	330.01.03.100	Tapa del Brazo adicional largo, completo
18	330.01.51.105	Cierre hermético (tapa del Brazo adicional largo)
19	350.03.35.205	Arandela adhesiva 150 mm
20	320.02.05.100	Polea tensora de papel
21	7985.1006.816	Tornillo DIN 7985 M6x16
22	320.01.01.105	Brazo corto FLIP (solo carcasa)
23	330.01.01.105	Brazo largo FLIP (solo carcasa)
24	320.02.13.105	Disco flexible velcro 150 mm

¡OJO: Indicar en sus consultas y pedidos de recambios siempre el número de serie de su máquina!

PIEZAS DE RECAMBIO FLIP®

¡OJO! Indicar en sus consultas y pedidos de recambios siempre el número de serie de su máquina!

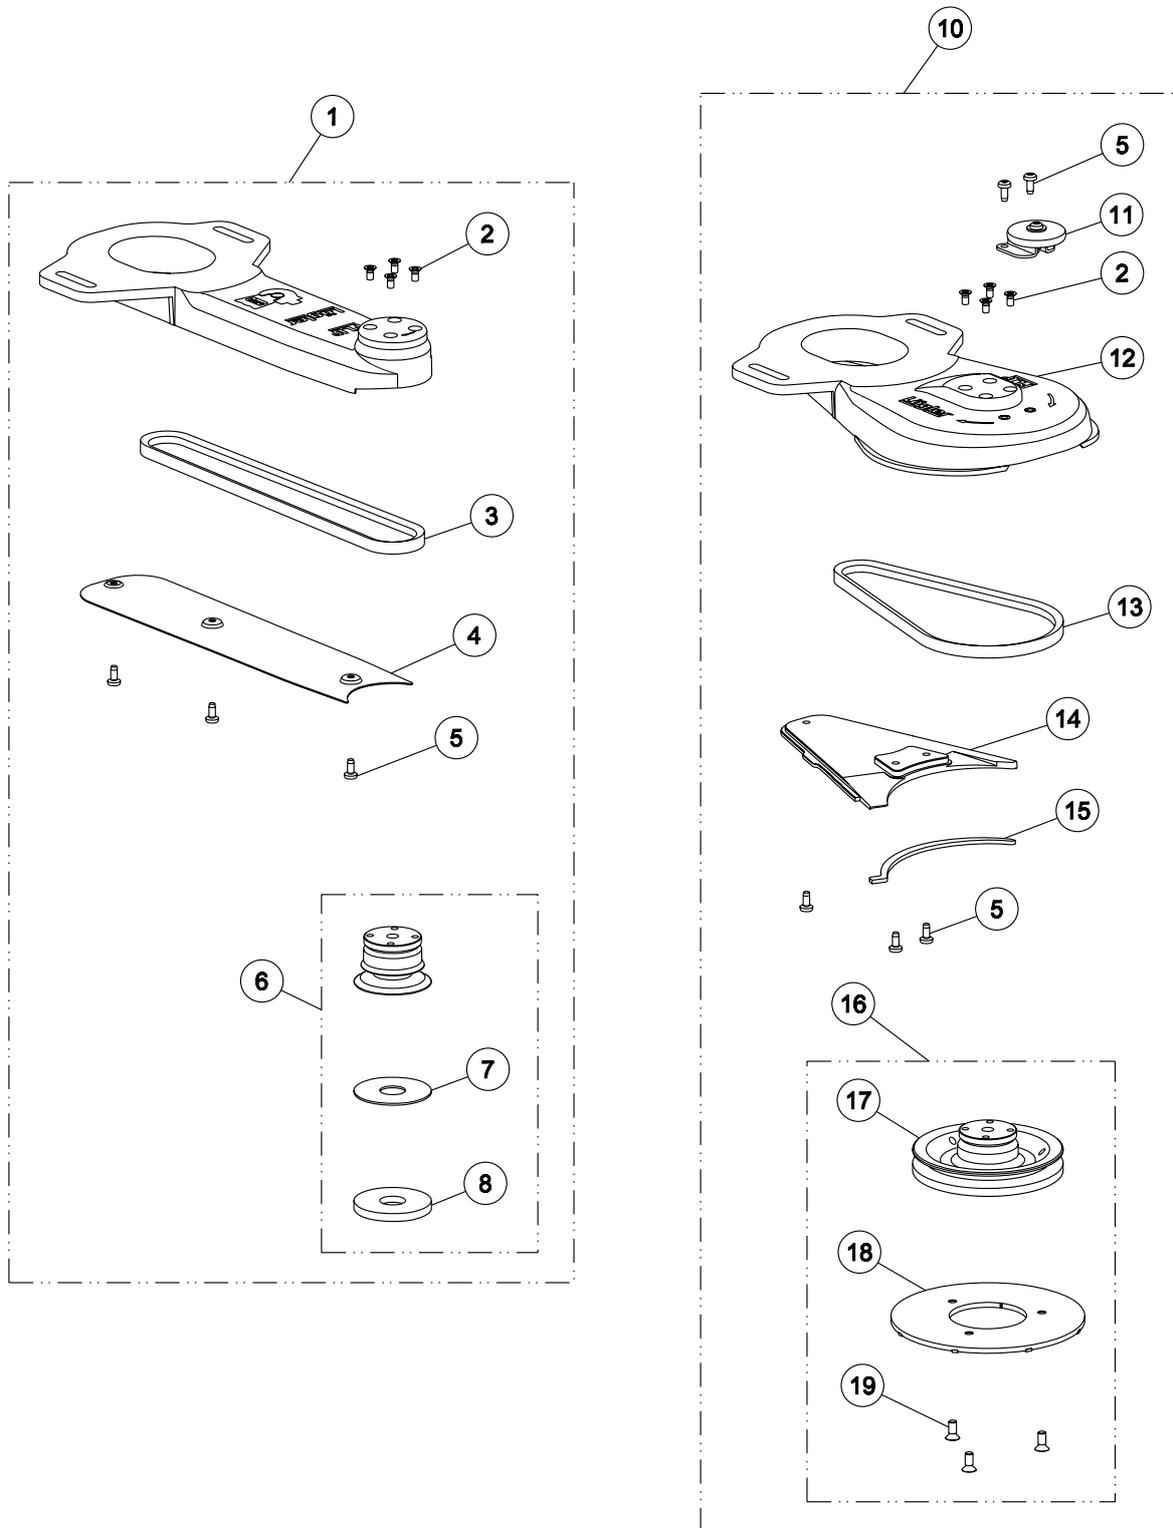

FLIP 4
01.01.2019


PIEZAS DE RECAMBIO FLIP®

Pos.	N° de artículo	Descripción
1	335.01.00.100	Brazo para rincones FLIP, completo
2	0965.1005.810	Tornillo DIN 965 M5x10
3	000.70.10.067	Correa trapezoidal
4	335.01.02.100	Tapa del adaptador para rincones
5	7500.1005.012	Tornillo DIN 7500 C M5x12
6	335.01.91.100	Disco de lijado en acero para el adaptador para rincones, completo
7	335.02.12.105	Revestimiento adhesivo velcro autoadhesivo
8	335.02.13.105	Anillo flexible velcro
10	320.01.60.100	Brazo de fresado FLIP, completo
11	320.60.00.100	Rodillo protector de la pared con soporte
12	320.01.01.105	Brazo corto FLIP (solo carcasa)
13	000.70.10.055	Correa trapezoidal
14	320.01.03.100	Tapa del Brazo adicional corta, completa
15	320.01.51.105	Cierre hermético (tapa del Brazo adicional corta)
16	320.01.61.100	Disco de fresado FLIP, completo
17	320.03.60.100	Polea, brazo de fresado FLIP
18	320.02.21.100	Disco de fresado FLIP
19	0965.1006.814	Tornillo DIN 965 M6x14

¡OJO! Indicar en sus consultas y pedidos de recambios siempre el número de serie de su máquina!

PIEZAS DE RECAMBIO FLIP®

¡OJO! Indicar en sus consultas y pedidos de recambios siempre el número de serie de su máquina!

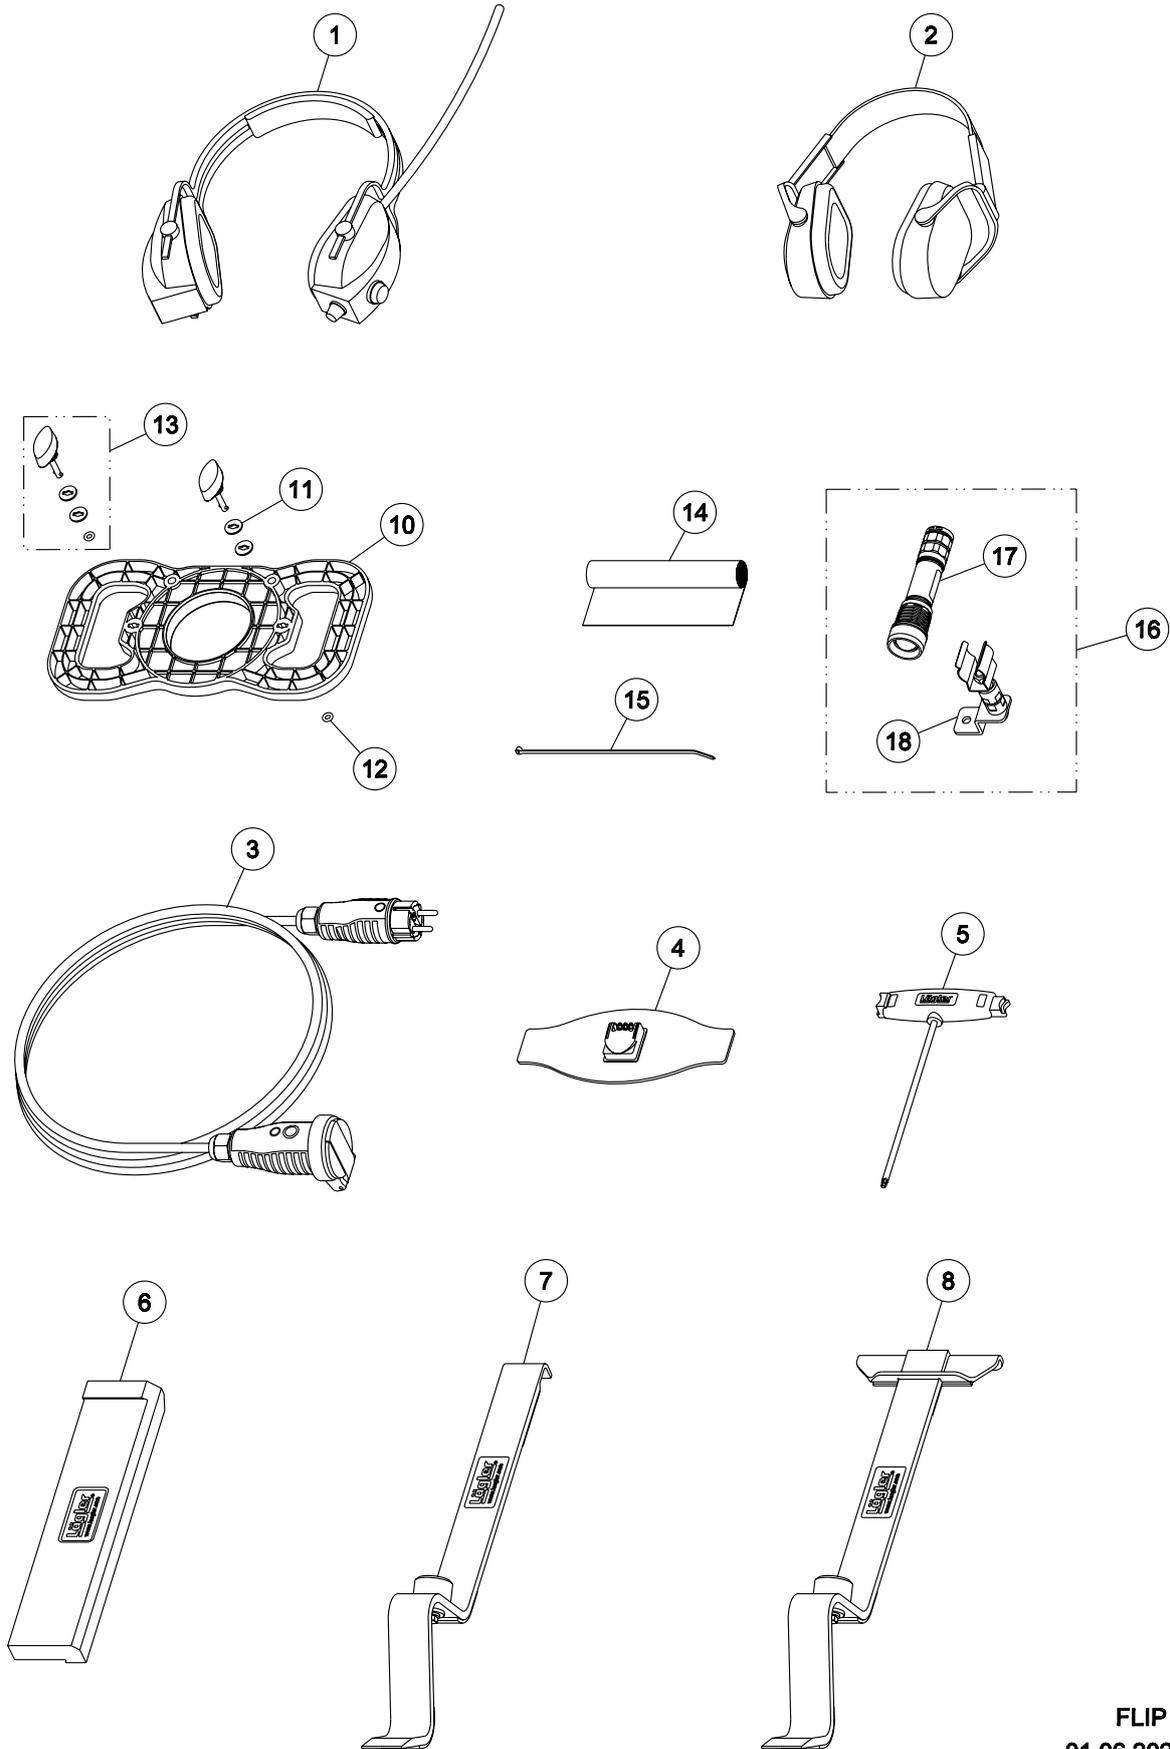

FLIP 5
01.06.2023

PIEZAS DE RECAMBIO FLIP®

Pos.	N° de artículo	Descripción
1	000.01.10.011	Protección de oído MUSIMUFF con radio
2	000.01.10.021	Protección de oído POCKET con bolsa
3	000.65.53.151	Cable de prolongación 3 x 1,5 mm ² , 10 m
4	000.01.20.013	Mascara de protección FFP2
5	000.91.40.001	Llave múltiple
6	701.10.00.100	Bloque percutor
7	702.00.00.200	Herramienta para colocación de parquet, estrecha
8	703.00.00.200	Herramienta para colocación de parquet, ancha
10	320.00.70.100	Dispositivo de vaciado, completo
11	000.10.10.055	Arandela
12	000.11.05.901	Anilla de junta
13	000.25.11.433	Clavija de cierre
14	00.000.25.570	Bolsa para basuras
15	000.61.10.363	Abrazadera para cables
16	320.63.00.200	Lámpara de trabajo FLIP + ELAN, completa ADVERTENCIA: de acuerdo con las instrucciones de uso de la lámpara, su entrada de carga USB no debe superar los 5 V/1 A.
17	320.63.10.200	Lámpara de trabajo FLIP + ELAN (a partir del 06/2023) ADVERTENCIA: de acuerdo con las instrucciones de uso de la lámpara, su entrada de carga USB no debe superar los 5 V/1 A.
	320.63.12.100	Lámpara de trabajo FLIP + ELAN (hasta 05/2023) ADVERTENCIA: de acuerdo con las instrucciones de uso de la lámpara, su entrada de carga USB no debe superar los 5 V/1 A.
18	320.63.20.200	Soporte lámpara FLIP + ELAN (a partir del 06/2023)
	320.63.20.100	Soporte lámpara FLIP + ELAN (hasta 05/2023)

¡OJO: Indicar en sus consultas y pedidos de recambios siempre el número de serie de su máquina!